

セルフ取付用

※本商品の施工には蛇口からの分岐が必要です。
正しく接続できないと「水漏れ」の原因になります。
説明書に添って施工し、「水漏れ」の無いことを確認して
ご使用ください。
蛇口先端以外からの分岐をご希望の場合には専門業者を

逆浸透膜卓上型浄水器

ハイドロピュアCT-301シリーズ

施工説明書



株式会社エイアイティ

東京都板橋区志村2-11-19

TEL03 (3967) 3251

FAX03 (3967) 3217

施工に関する安全上のご注意（必ずお守りください）

- 施工する前に、この「施工に関する安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- ここに示した**注意！**は状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく可能性があります。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認のうえ、使用方法をお客様に説明してください。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



内容が不明な水には接続しない。

この製品は上水道および成分が分かっている水専用の浄水器です。

成分不明の水には接続しないで下さい。健康を害したり、故障の原因となります。



電源の扱いは丁寧に。

電源コードは衝撃を与えたりしないで下さい。乱暴に扱うと感電や故障の原因になります。

製品の基準に合った電源を使用して下さい。



注意



本体や給水チューブなどをガスレンジなどの火気の近くに設置しないで下さい。

30cm以上離してください。火災や本体故障の原因になります。



直射日光の当たらない場所に設置して下さい。本体の変色や変形の原因になります。又、コケや雑菌の発生の原因になります。



凍結するような場所に設置しないで下さい。故障の原因になります。



メンブレンは0℃以下で破損します。



お湯側で分岐接続しないで下さい。R.O.メンブレンは39℃以上で破損します。



本体は分解しないでください。傷害、物損、故障、水漏れの恐れがあります。



雑菌の付着防止や水漏れ防止のため、一度通水したフィルターは交換時または、長期間の使用停止時以外は抜き差ししないで下さい。



チューブを4～5回抜き差しすると、チューブに傷がつき水漏れの原因になります。



傷がついたときは、20mm以上切り詰めて使用してください。



タンク満水時には重量がかさむ為、水平で丈夫な場所で幼児などの届かない場所に設置して下さい。



本体は流し台の上など水がかからない場所に設置して下さい。



汲み出した水は出来るだけ早くお使い下さい。残留塩素が含まれていないため、保存は冷蔵庫で4～5日以内として下さい。長期間保存すると雑菌が付きやすくなります。



タンクのふたは必要時以外は開けないようにして下さい。空気中の浮遊物、雑菌などが入り込み、タンク内が汚染される恐れがあります。



冷蔵庫など電化製品の上には決しておかないでください。



給水圧は0.1～0.5Mpaの範囲でご使用ください。故障、物損の恐れがあります。本体内部には定圧弁（0.28Mpa）が標準装備されています。



水道工事等は設置する都市の条例の基づいて行ってください。

- 施工後、水漏れが無いかよく確認してください。


■商品セット内容

ハイドロピュアCT-301APには以下のものがパッケージされています。

取付の前に開封して揃っているか確認してください。

1) 本体 1台

2) 施工キット

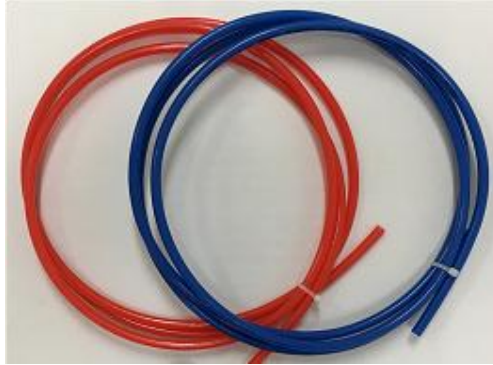

給水チューブ（白又は青2m） 1本

排水チューブ（赤2m） 1本

給水分岐セット 1式



チューブカッター & スパナ



排水チューブ固定用吸盤 1個



3) 取扱説明書 1冊

■施工手順

- 1) 設置場所の設定
- 2) 給水取り出し（アダプターの取付）
- 3) 給水チューブの接続
- 4) 排水チューブの接続
- 5) 通水、通電
- 6) 最終点検

1. 設置場所の設定

キッチンが有効に使用できるように浄水器本体の置く場所を決めます。

・設置できるスペースを確保できるか

置き場所が狭い場合には、置き台やラックを利用してください

・電源（コンセント）は近くにあるか

・給水できる場所（水栓）は近く（2m以内）にあるか

チューブが届かない場合は別売のチューブをお買い求めください。

・排水できる場所（シンクなど）は近く（2m以内）にあるか

チューブが届かない場合は別売のチューブをお買い求めください。

2. 給水の取り出し（切替コック/給水アダプター）

付属の給水アダプターセットの中の説明書を参考に
設置場所の蛇口に適合するアダプターを選択します。



（アダプター取付例）





●切替コックの取り付け方法

1. 切替コックの「取扱説明書」にしたがい取り付け蛇口に適合するアダプターを選びます
2. 切替コック本体に給水アダプターを取り付けます



3. 切替コックの中の説明書にしたがって蛇口に切替コックを取り付けます（下図は一例です）

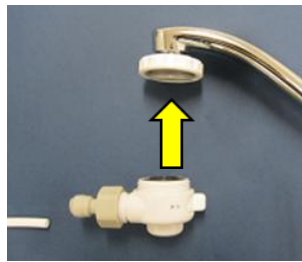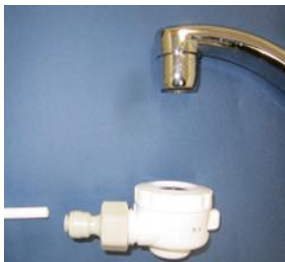


3. 給水チューブ（白又は青）の接続

- 1) 本体背面、右下部の給水水接続口に給水チューブを接続します。
- 2) チューブの反対側を2. の給水アダプターに接続します。

●チューブとジョイントの接続方法

- ①ジョイントをまっすぐにフィルターに差し込みます

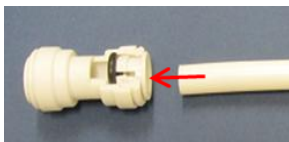


（写真はカットモデルです）

- ②奥まで差し込まれているか確認します。



4. 排水チューブ（赤）の接続

- 1) 本体背面、右下部の排水接続口に排水チューブを接続します。
- 2) チューブの反対側をシンク内などに延ばし、チューブカッターで適当な長さに切断します。
- 3) チューブを付属の固定用吸盤で固定します。

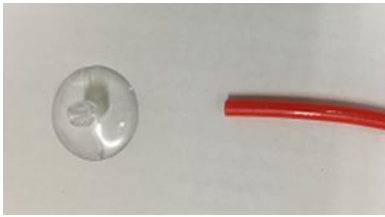

- ※ 排水チューブの先端は浄水器本体設置面より低くして下さい。
- ※ やむを得ず排水チューブ先端位置が高くなる場合、他の排水が逆流しないよう注意してください。

5. 通水、通電（試運転）

- 1) 給水アダプターの切り替えバルブを浄水側にします。



- 2) 蛇口を開き、通水の状態にします。
- 3) コンセントを差し込むと通水がスタートします。
- 4) 1分程度でタンク内に浄水が溜まり始めます。タンク上部のフタをはずし確認します。
(タンク上部のフタは空気中の雑菌の侵入を防ぐため開けたらすぐに閉めるように気をつけてください)
- 同時に排水が出始めます。(水中の不純物が濃縮された水です。)
- 5) 10分後、ノブを回し、浄水が出るか確認します。

6. 最終点検

- 接続各部に漏水が無いか確認します。



注意

- ・タンクに溜まった浄水は一度全部捨てて、次に溜まった浄水から使い始めてください。
- ・タンクに溜まった浄水が最初黒っぽい水になる場合がありますが、これはポストカーボンフィルターの炭がわずかに出ているものです。透明になるまで待つてからお使いください。
- ・タンクが満水になりましたら切替コックを通常の水道が使える位置に戻してください。
- ・タンク内は1ヶ月に一度程度、浄水を全部捨て清潔な布などで拭き清潔に保ってください。

■故障かな?と思ったら

● 水量・水質

症 状	原 因	対 処 方 法
味が変わった。 臭いがする。	・タンクの貯水の滞留時間が長い ・フィルターの能力低下	・タンク内部の洗浄が必要です。 ・フィルターの交換
水が溜まらない。 時間が掛かる。	・フィルターの能力低下 ・給水が止まっている ・コンセントが抜けている ・原水圧が低い	・フィルターの交換 ・給水バルブを開けて下さい。 ・コンセントを入れて下さい。

● 音・水漏れなど

症 状	原 因	対 処 方 法
内部でガタガタ音がる	・チューブが本体に干渉している	・チューブの取り直しを変えます
排水が出てこない	・排水調整弁の詰まり	・排水調整弁を交換
チューブ接続部からの漏水	・チューブの傷、磨耗 ・接続がしっかりしていない ・ジョイント内部のオーリングのゆがみ	・チューブの先を切って再度接続、又は交換。 ・奥まで差込み直します。 ・内部のオーリングの交換。 または、ジョイント交換。

※上記の対処をしても復旧、改善されない場合には販売店にお問い合わせください。

■フィルター交換方法

必要なもの ・交換用フィルター ・タオル ・バケツ（受け皿）

○交換手順

- 1) 止水します。（バルブを閉めます）
- 2) ノブを回し500ml程度（コップ3～4杯）水を出します。
- 3) コンセントを抜きます。
- 4) 交換するフィルターを用意します。
- 5) 本体のサイドカバー（黒）を後方にスライドさせ、外します。
- 6) 交換するフィルターを手前に引き出します。
- 7) 時計と逆回しにフィルターを回転させ、取り外します。
- 8) 新しいフィルターを時計回しに回転させながら取り付けます。
- 9) 給水バルブを開けます。
- 10) 電源コンセントを差し込みます。
- 11) 水漏れが無いか確認します。
- 12) サイドパネルを戻します。
- 13) 表示パネルのZEROボタンを2秒間押して、システムをリセットします。
- 14) フィルター交換後に溜まった浄水は満水にしてから捨て水を500ml程度した後からご使用ください。



フィルター交換時はフィルターを持ち上げる
（フィルターラベルは写真と異なる場合があります）